



NOTICE DE MONTAGE DU **KIT ARTIRAMPE** & UTILISATION DE LA RAMPE




RAMPE EN ALUMINIUM PLIANTE

Utiliser uniquement **ARTIRAMPE** sur une surface stable et plane. Eteindre le moteur de votre véhicule avant toute utilisation. Porter des gants pour utiliser **ARTIRAMPE**. Accompagner la rampe jusqu'au dépliage complet. Lors des déplacements, s'assurer que les doigts indexables soient correctement verrouillés. S'assurer de la bonne fermeture du loquet. Adopter une conduite souple.

En cas de chargement dangereux, volumineux : demander de l'aide

Capacité de chargement maximale 350kg

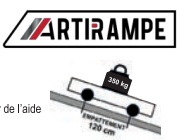

Montage en 30min



1 personne minimum

OUTILLAGES ET ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS

- Visseuse/dévisseuse
- Gants de protection
- Torx de 30
- Clé de 6

LISTE DES PIÈCES DU KIT




Plaque châssis inox S ou M



2 plaques glissières
70x140mm



Contre plaque châssis bois

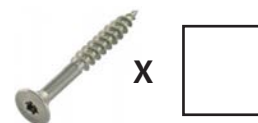

x



Vis à tête fraisée M6x30 (A)



x



Vis à tête bombée M10x16 (B)

2x Vis (C)




2x cales rouges



Outil de vissage
Artirampe

MONTAGE DU KIT ARTIRAMPE

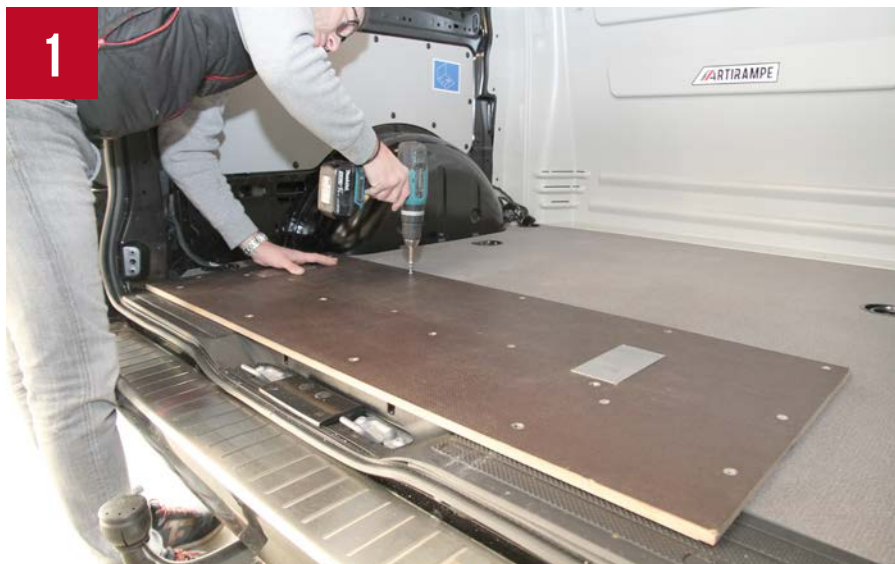

1. INSTALLATION ET FIXATION DE LA CONTRE PLAQUE CHÂSSIS BOIS

Installer la contre plaque châssis puis visser les vis à tête fraisée (A) dans les trous en bord de planche.


Toutes les planches sont différentes en fonction des véhicules (sur-mesure selon la largeur de l'intérieur de votre véhicule), de ce fait il peut y avoir une légère différence entre votre planche et celle des photos explicatives de cette notice.



2. INSTALLATION ET FIXATION DE LA PLAQUE CHÂSSIS INOX


Installer la plaque châssis inox puis visser les vis à tête bombée (B) dans les trous prévus à cet effet.

INSTALLATION DE LA RAMPE

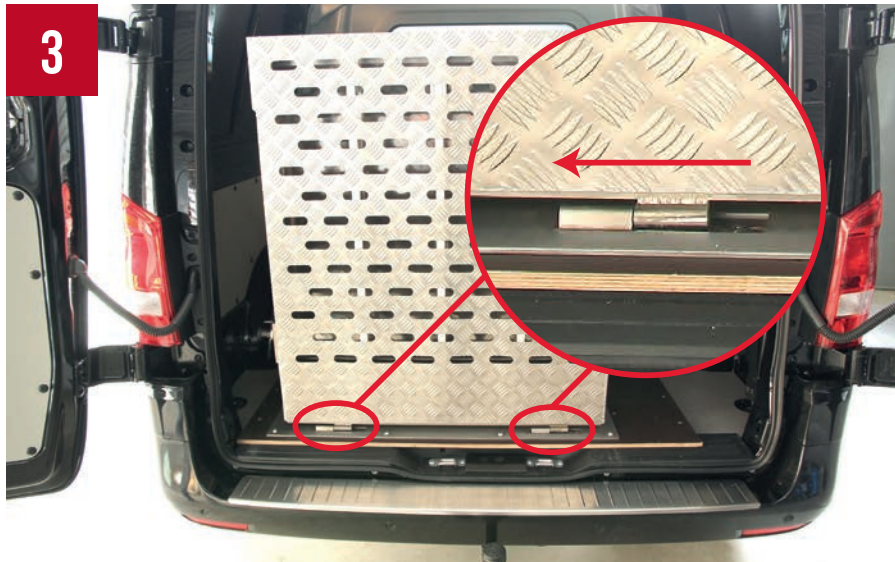

3. MISE EN PLACE DE LA RAMPE

Positionner la rampe à l'extrémité des paumelles de la plaque châssis puis la faire glisser jusqu'à insertion complète des deux paumelles.

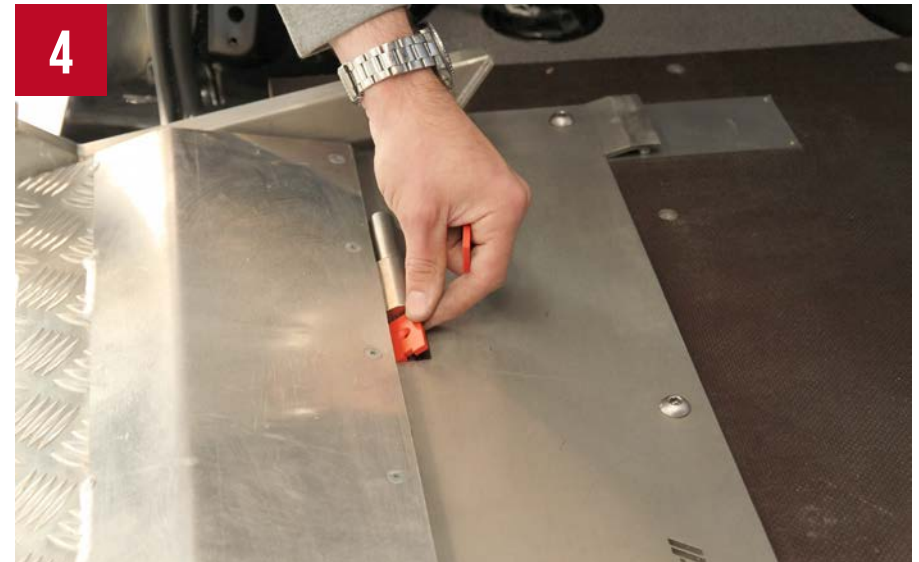

4. SÉCURISER LA RAMPE

Déplier complètement la rampe (elle doit reposer au sol). Placer les cales rouges au bout des paumelles et les fixer avec l'outil de vissage fourni (vis C).

UTILISATION DE LA RAMPE



5. DÉVERROUILLER ET DÉPLIER LA RAMPE

5.1 Saisir la poignée de la rampe d'une main puis de l'autre, déverrouiller les doigts indexables de part et d'autre de celle-ci (1/4 de tour).

5.2 Ouvrir le loquet situé sur le côté droit de la rampe.

5.3 Incliner légèrement la rampe vers l'intérieur du véhicule puis lever la poignée de la béquille et finir de déplier la rampe.



6. REPLIER ET VERROUILLER LA RAMPE

6.1 Replier la rampe vers l'intérieur du véhicule puis la ramener à la verticale tout en veillant à ce que les deux béquilles soient bien dans leurs points d'encrage.

6.2 Verrouiller les deux doigts indexables.

6.3 Fermer le loquet situé à droite de la rampe.



contact@artirampe.fr
06 59 33 04 09
artirampe.fr